


25. Узел бокового указателя поворота

А: СНЯТИЕ

- 1) Отсоедините провод массы от аккумулятора.
- 2) Снимите колпак наружного зеркала. <См. GW-12, ЗАМЕНА, Колпак наружного зеркала.>
- 3) Снимите наружное зеркало. <См. GW-14, ЗАМЕНА, Наружное зеркало.>
- 4) Отсоедините разъем жгута проводов, снимите 3 крепежных винта, затем снимите узел бокового указателя поворота.

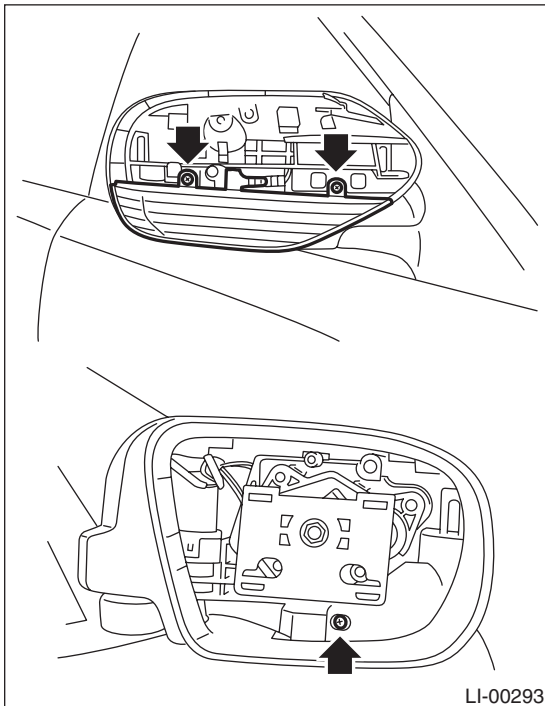

В: УСТАНОВКА

Производите установку в порядке, обратном порядку снятия.

С: ПРОВЕРКА

- 1) Установите узел бокового указателя поворота и проверьте его работу в режиме мигания.
- 2) При сбое в режиме мигания, замените узел бокового указателя поворота новым.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Поскольку в боковом указателе поворота, встроенном в наружное зеркало, используется светодиод, то если он не загорается, замените весь узел бокового указателя поворота.